


X 軸の表示を時間/データポイントに変更する

概要


本アプリケーションノートは、X 軸の表示内容を時間/ポイントに切り替える方法について記述しています。

操作

以下の操作で、波形画面の下部（カーソル位置選択部）に表示される X 軸表示は時間表示またはポイント表示に変更できます。

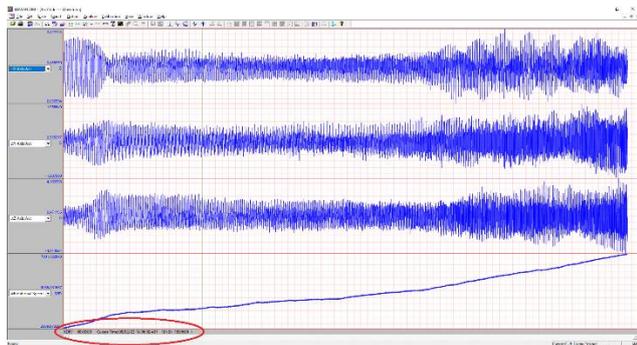

表示変更は Option メニューから行います。

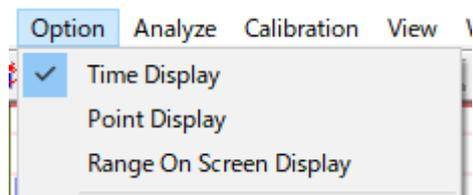

Time Display

X 軸を時間表示します。

表示例

XDIV= 00:00:00 Cursor Time:05/02/23 18:06:02.349 (END : 18:06:06)

Range On Screen Display


X 軸を現在表示されている範囲で時間表示します。

表示例

XDIV= 00:00:00 Wave Range:(START: 00:00:01, END: 00:00:02)

Time Display/ Range On Screen Display 選択時は、Set メニューの X Format & Precision で時間表示方法を選択可能です。

X format ダイアログで選択した表示方法は、サンプルが表示されますので必要に合わせて選択してください。

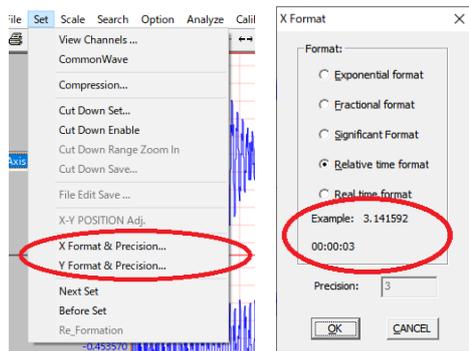

Point Display

X 軸をデータポイントで表示します。

XDIV= 340 Cursor Point: 6749 (END : 29022)

Point Display 選択時は表示フォーマットの変更はありません。

改定履歴

2020/6/18 Ver.1.00 初版